





Gabions en arrondis

Mur avec face vue concave :

1) Disposer les panneaux de fond au sol, à leur place définitive suivant le rayon retenu. Les fixer provisoirement au sol. Pour faire des économies, et avoir un parement régulier, juxtaposer les panneaux de fond côté "face vue".

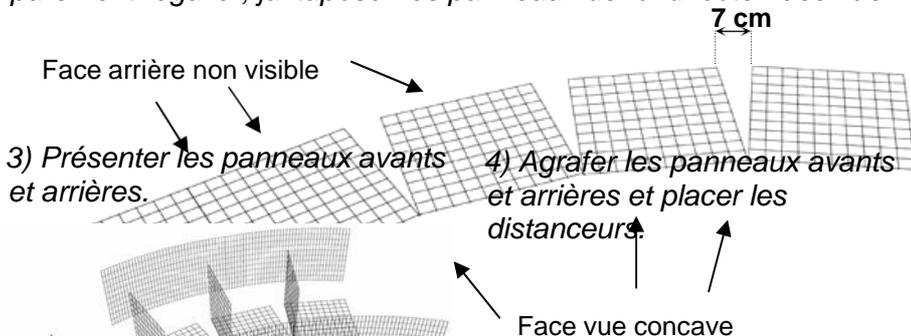


2) Placer les cloisons intermédiaires (diaphragmes)

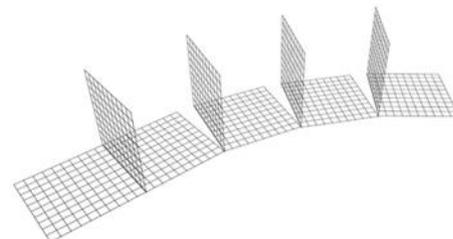

3) Présenter les panneaux avants et arrières.


4) Agrafer les panneaux avants et arrières et placer les distanceurs.

5) Remplir par couches successives le gabion et le fermer.

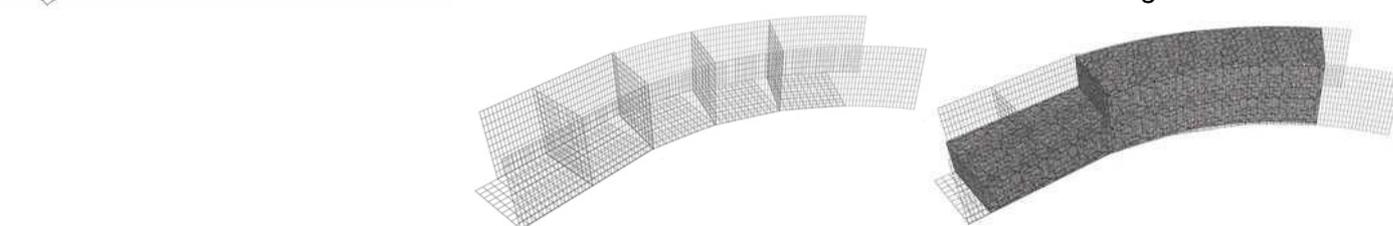


Mur avec face vue convexe ou face avant et arrière vues :

1) Disposer les panneaux de fond au sol, à leur place définitive suivant le rayon retenu. Les fixer provisoirement au sol. Superposer les panneaux de fond.

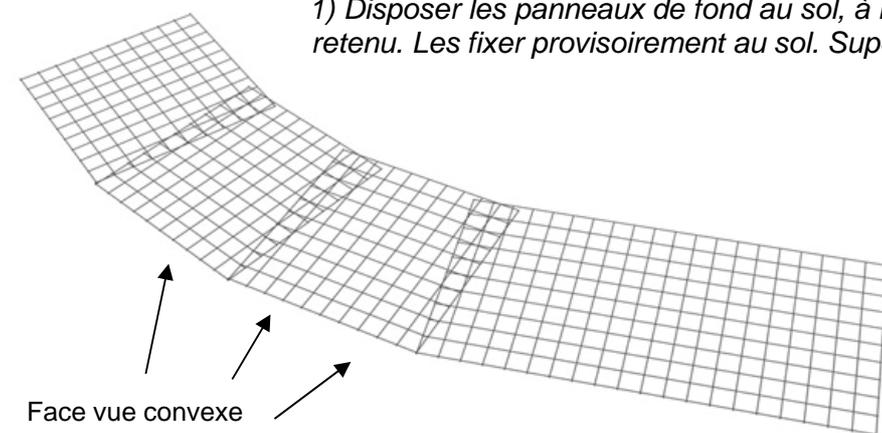


2) Placer les cloisons intermédiaires (diaphragmes)

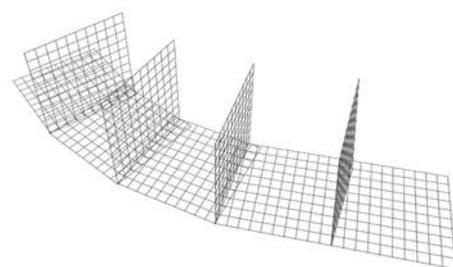

3) Présenter les panneaux avants et arrières.

4) Agrafer les panneaux avants et arrières et placer les distanceurs.

5) Remplir par couches successives le gabion et le fermer.

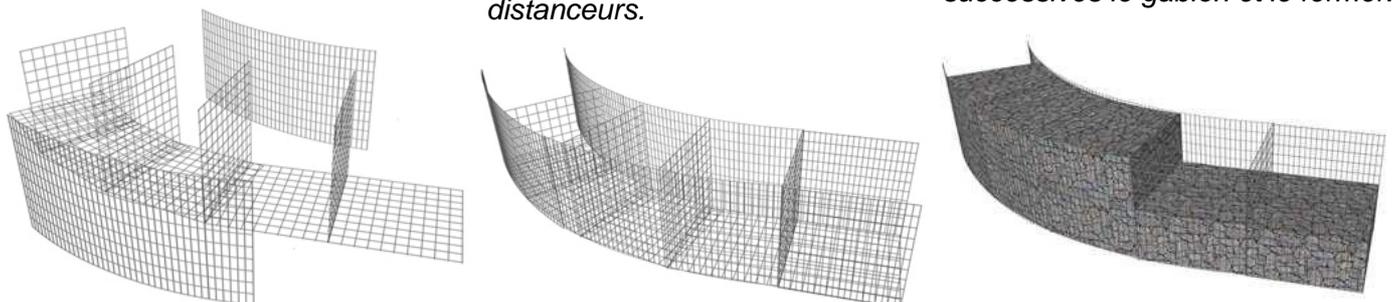



Mise en œuvre gabion électrosoudé assemblé in-situ COURBE

EVIAN (74): Giratoire 1005 – Mur de soutènement courbe



Face vue Concave:
Ajustement des fonds

Face vue Convexe:
Superposition des fonds

